
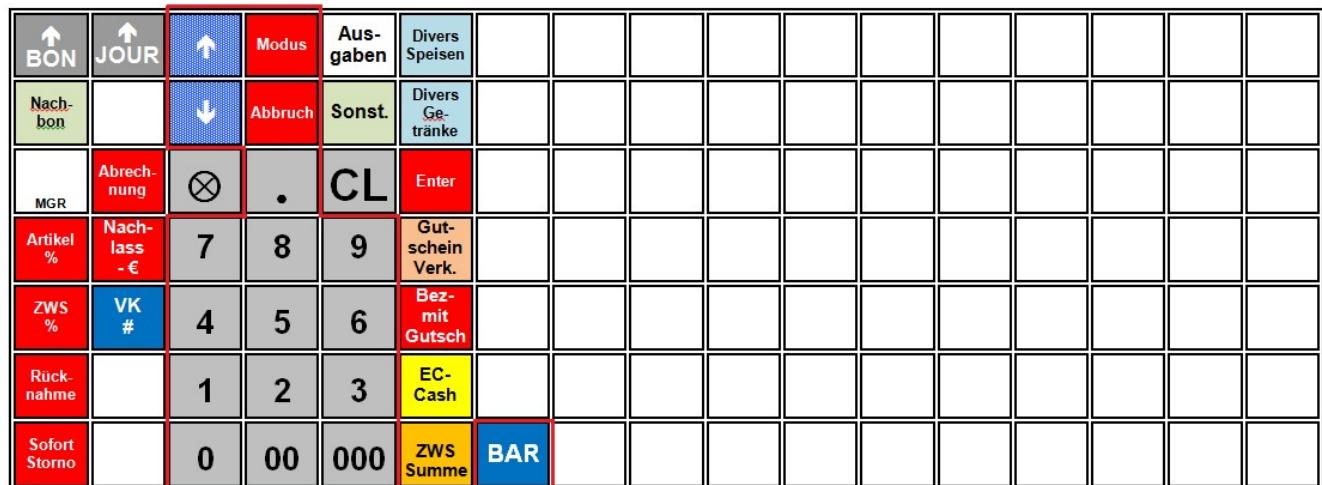


Sharp ER-A 421 MwSt.-Änderung

Erstellt auf Basis der allgemein bekanntgegebenen Steueränderungen der aktuellen Bundesregierung.

Bei Fragen zu Ihren Steuersätzen und Unklarheit in Bezug auf Steuern fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.

Tasten die bei der Umstellung benötigt werden:

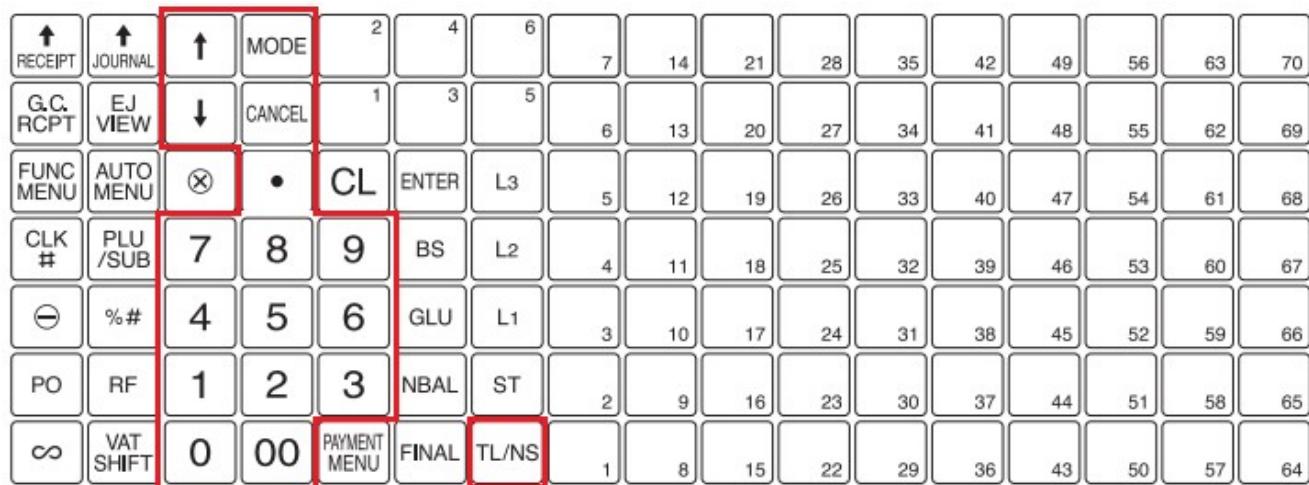

Durchführung zum 01.01.2026

1. Entnehmen Sie das Blatt mit Ihrer Artikelbeschriftung von der Tastatur, sodass nur das Programmierblatt auf der Tastatur verbleibt

2. Programmierung starten



3. Ausdruck der programmierten Steuerraten:



Nach erfolgtem Ausdruck drücken Sie die Taste CANCEL mehrfach um die den Abruf zu beenden

4. Programmierte Steuerraten:

Entscheiden Sie anhand des Ausdrucks, ob Sie Ihre Warengruppen auf Steuer 1 oder Steuer 2 umstellen müssen.

In unserem Beispiel muss bei Speisen Warengruppen **auf Steuer 2** umgestellt werden

PGM	
MEHRWERTSTEUER	
MWST 1	19. 0000 % 0. 00
MWST 2	7. 0000 % 0. 00
MWST 3	-----
MWST 4	-----
MWST 5	-----
MWST 6	-----

5. Programmierung starten



6. Zuordnung des ermäßigte Steuersatzes zu den Speisen-Warengruppen



7.1 Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten   die Speisen-Warenguppe aus (dunkel)

hinterlegt (z.B. Suppen) und drücken Sie  mit den Tasten  

gehen Sie zum Punkt Steuer und wählen Sie mit der Taste  die jeweilige „MEHRWERTSTEUER 2 oder 1“ aus (laut Muster Steuer 2)

und speichern die Einstellungen mit  ab

drücken Sie  um in die Listenansicht zurückzukehren.

Wiederholen Sie den Punkt 7.1 bis alle Speisen-Warenguppen auf „z.B. MEHRWERTSTEUER 2“ eingestellt sind.

Sind alle Einstellungen korrekt, verlassen Sie die Programmierung mit mehrmaligem Drücken

der Taste  bis Sie wieder Ihre gewohnte Kassen- bzw. Buchungsanzeige erkennen.

(im Display steht Gesamt 0,00)

Hinweis: die Tasten „Außer Haus“ bzw. „Inhaus“ dürfen ab diesem Moment nicht mehr benutzt werden.