

Mehrwertsteuer-Umstellung für Vectron Kassen

zum 01.01.2026

- Speisen die im Haus verzehrt werden dürfen ab dem 01.01.2026 mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% versteuert werden,
- Die Mwst für Getränke bleibt unverändert

1. Öffnen Sie die Programmierung

Melden Sie einen Chefbediener an, der Programmierrechte besitzt

Drücken Sie die Taste **Modus**, diese finden Sie i. d. R. an einer der folgenden Stellen.

a) Bei Kassen mit Tastatur, links neben der Zahl 4 auf dem Zahlenfeld. In seltenen Fällen an einer anderen Stelle auf der Tastatur.


b) Mittig am oberen Bildschirmrand in der Titelzeile




c) Beim Zahlenfeld einmal umblättern über eine dieser Tasten



2. Es öffnet sich folgendes Fenster, hier den Punkt 4 „Programmieren“ anwählen.

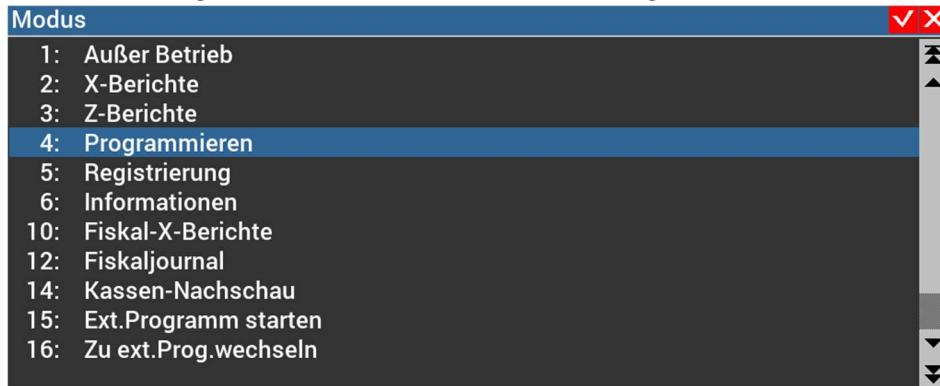

3. Falls eine Meldung erscheint, wie die folgende, bitte mit „Ja“ bestätigen

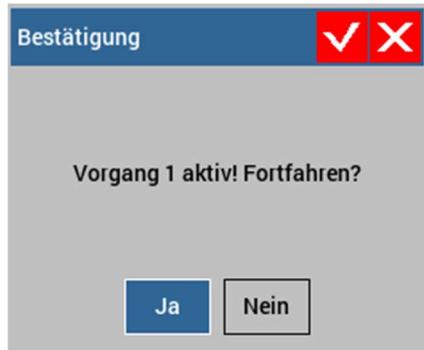

4. Sie sollten sich jetzt in der Programmieroberfläche befinden

Wählen Sie den Punkt „Artikel etc.“



im nächsten Fenster den Punkt „Warengruppen“



5. Im folgenden Fenster werden die Warengruppen angezeigt

Warengruppen				
Nummer	Name	*Steuer Nr. 1[+]	*Sortiergruppe Bon[+]	*Artikeltyp
41	Vorspeisen	2	1: --- Speisen ---	0: Standard
42	Salate	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
43	Suppen	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
44	Nudeln	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
45	Überbacken	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
46	Pizza	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
47	Burger	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
48	Fisch	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
49	Fleisch	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
50	Nachspeise	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
51	-	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
52	-	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
53	-	2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard



6. Navigieren Sie mit **<< >>** oder **<<>>** bis zur Spalte „Steuer Nr. 1“
 Dort ist i. d. R. eine 1 oder eine 2 eingestellt. Tippen Sie die Einstellung an, es öffnet sich die Auswahl mit den Steuersätzen.

Warengruppen		*Steuersätze	✓	X	
N			*Steuer Nr. 1 [+]	*Sortiergruppe Bon [+]	*Artikeltyp
4	0: Keine Auswahl		2	1: --- Speisen ---	0: Standard
4	1: MwSt 19%		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
4	2: MwSt 7%		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
4	3: Steuerfrei		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
4	4: (Steuersätze 4)		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
4	Auswahl		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
50	Nachspeise		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
51	-		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
52	-		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard
53	-		2: MwSt 7%	1: --- Speisen ---	0: Standard

7. Wählen Sie hier für alle Speisen-Gruppen den ermäßigten Steuersatz 7%
 Falls die Speisen schon auf den ermäßigten Steuersatz eingestellt sind und Sie „Im-Cafe-Artikel“ über eine „Im-Cafe-Taste“ buchen, navigieren Sie in die Spalte Modifier

Warengruppen				
Nummer	Name	*Zusatztex	*Artikelauswahl	Modifie...
41	Vorspeisen	0: Nein	1: Ja	[...]
42	Salate	0: Nein	1: Ja	[...]
43	Suppen	0: Nein	1: Ja	[...]
44	Nudeln	0: Nein	1: Ja	[...]
45	Überbacken	0: Nein	1: Ja	[...]
46	Pizza	0: Nein	1: Ja	[...]
47	Burger	0: Nein	1: Ja	[...]
48	Fisch	0: Nein	1: Ja	[...]

Es öffnet sich eine Auswahl

Warengruppen				
N	Modifier	Zusatztex	*Artikelauswahl	Modifie...
4	*im Cafe[+]	1	0: Nein	1: Ja
4	* Außer Haus Bon[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	*Hausbon[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	*Hausbon nachträglich[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	*Abschrift[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	* I Gang[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	* II Gang[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	* III Gang[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
4	*-[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja
5	*-[+]	1: Ja	0: Nein	1: Ja


Setzen Sie bei jeder Speisen-Warengruppe den Modifier „Im Cafe“ auf 0.

Achtung, „im Cafe“ gibt es evtl. auch mehrfach, alle müssen auf 0 gesetzt werden.

- 9 Falls Sie mehrere Kassen in einem Geschäft haben, können Sie die geänderten Warengruppen jetzt an die anderen Kassen im Verbund senden.

Tippen Sie dazu auf die Titelzeile (Blaue Zeile in der „Warengruppen“ steht)

Es öffnet sich ein Menü, wählen Sie den Punkt „Senden“

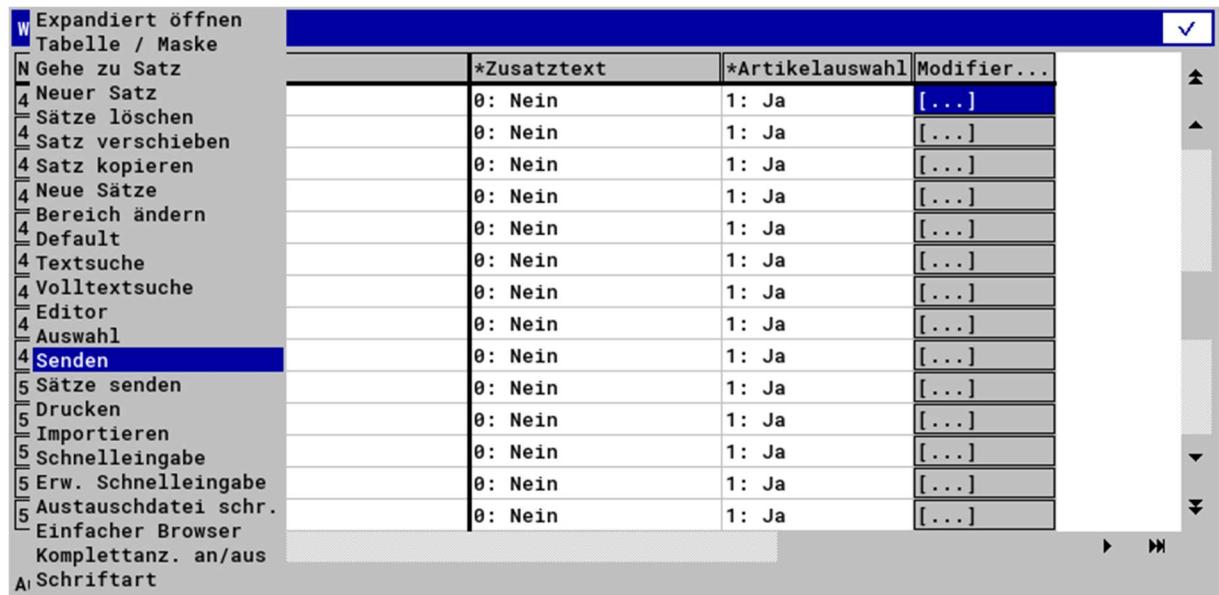

Im nächsten Fenster zuerst „Alles markieren“ drucken, dann „OK“

War das Senden erfolgreich wird das Fenster ohne Fehlermeldung geschlossen.



- 10 Drücken Sie die Taste „ESC“ oder den Haken oben Rechts im Fenster um das Fenster zu schließen.

Tippen Sie den Punkt „1 Artikel“ an. Sie befinden sich in der Artikelliste.

Prüfen Sie ob die Spalte „Prog. aus WG“ existiert, falls nicht fahren Sie mit Schritt 11 fort.


Wenn ja, wiederholen Sie Schritt 7 und 8 für die Artikel bei denen in der Spalte „Prog. aus WG“ auf 0 eingestellt ist.

Nach erfolgreicher Einstellung können Sie die Daten an die anderen Kassen senden, wie in Schritt 9 beschrieben. (In der blauen Titelzeile steht „Artikel“ statt „Warengruppen“)


- 11 Verlassen Sie die Programmierung über mehrfaches Drücken der Taste „ESC“ oder des X-Symbols rechts oben.

Falls Sie den „Vectron Commander“ im Einsatz haben, müssen folgende Schritte nach erfolgreicher Anpassung durchgeführt werden.

1. Wählen Sie folgenden Punkt aus

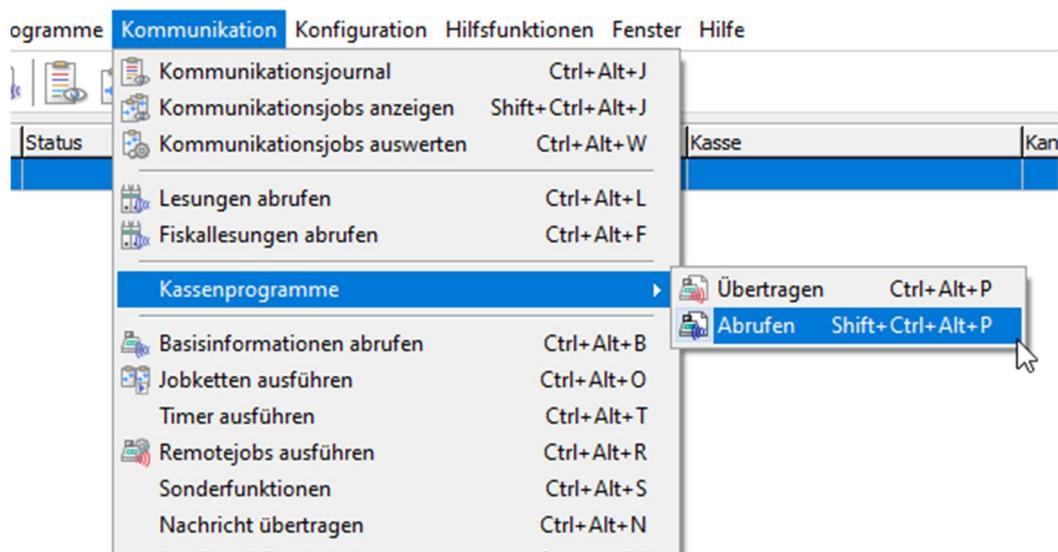

2. Wählen Sie im nächsten Schritt die Kasse(n), klicken auf „Weiter“ und haken den Punkt „Artikel etc.“ an.

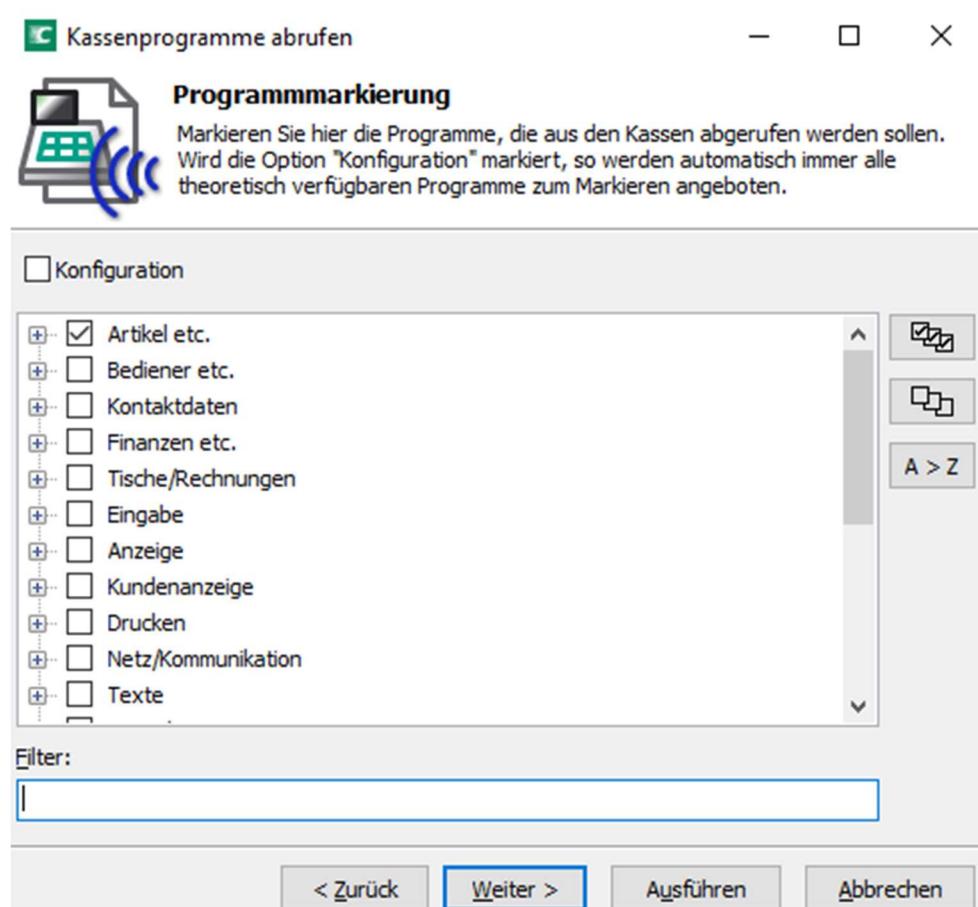

Klicken Sie auf „Ausführen“ und „Fertigstellen“ um den Vorgang abzuschließen.